

# *Come applicare la carta da parati senza PVC.*



Con la carta da parati senza PVC, puoi creare una linea di design personalizzata, un muro con decorazioni perfette che permette di creare una potente combinazione di fotografie e design interni professionali con tecnologie di stampa digitale. Non solo puoi creare la tua progettazione personale, ma puoi anche facilmente applicare e rimuovere la tua carta decorativa.

[WWW.ARTMOSFERAE.COM](http://WWW.ARTMOSFERAE.COM)



**ARTMOSFERAE**  
ARREDARE ATMOSFERE

come applicare la carta da parati senza PVC

## Preparare il muro.

Spostare i mobili e sgomberare l'area di lavoro. La superficie del muro dev'essere pulita, asciutta, strutturalmente sana e priva di muffa, grasso o altre macchie, priva di irregolarità in modo da poter ottenere la miglior performance di fissaggio ed una completa rimozione per la ridecorazione. Tracciare una riga che delimiti l'ampiezza del pannello sulla parete, usare livella o filo a piombo.(Fig.1)

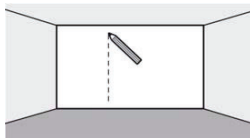


Figura 1

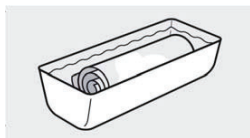


Figura 2




Figura 3

**APPLICARE SU CARTONGESSO.** Per migliori risultati applicare su una superficie del muro che è stata dipinta con uno strato di primer costruttore ed uno strato di pittura latex (attenzione: questo è tipico delle nuove strutture; una passata di primer o una singola di raso o vernice lucida è accettabile). La superficie dev'essere pulita, liscia, priva di detriti o contaminazioni.

**APPLICARE SOPRA VERNICE.** La parete pitturata dev'essere preparata, regolare e priva di detriti. Controlla che la superficie del muro per determinare la condizione dell'adesione della pittura. Se la pittura risultasse vecchia, danneggiata o sfaldata la preparazione del muro è fortemente consigliata.

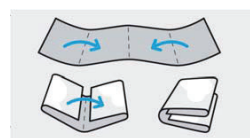


Figura 4

**APPLICARE SU UN MURO PRECEDENTEMENTE RIVESTITO DA CARTA DA PARATI.** Qualsiasi resto della precedente carta da parati dev'essere rimosso, così come il vecchio adesivo (rimozione attraverso levigatura o con un dispositivo per la rimozione adesiva). Il primer viene applicato su muro che deve essere pulito, liscio e privo del vecchio adesivo.

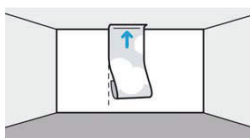


Figura 5

**APPLICARE SU PANNELLI.** Qualsiasi scanalatura deve essere ricoperta in modo da ottenere una superficie liscia, successivamente ricoprire con un primer per facilitarne l'adesione.



Figura 6

**APPLICARE SU UN MURO RICOPERTO DA CARTA DA PARATI.** Non consigliato.

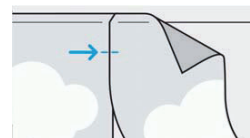


Figura 7



Figura 8

### STRUMENTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLA CARTA DA PARATI:

- telo per proteggere il pavimento
- scaletta
- matita
- forbici
- spazzola da tappezziere
- spugna
- metro
- coltello affilato
- livella
- tavola per l'incollaggio
- bacinella con acqua pulita (solo se la carta richiede acqua o colla)
- pennelessa (solo se la carta richiede acqua o colla)

## Applicare la carta da parati.

SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PASSO PER PASSO.

**-Pannelli preincollati.** Arrotolare la carta da parati dipinta con la parte colorata all'interno.  
-Immergere completamente la carta da parati arrotolata in acqua in una bacinella per carta da parati, per 10/15 secondi per attivare la colla.(Fig.2)  
-Estrarre lentamente il rotolo prendendo il bordo esterno con il lato incollato verso l'alto.  
-Adagiare il pannello sul pavimento con il lato incollato verso l'alto, piegare il lato incollato verso se stesso per circa un minuto. ( Evitare di piegare la carta quando è fissata)  
Attenzione: questo prodotto si espande leggermente in acqua; per migliori risultati immergere e fissare ogni pannello per la stessa quantità di tempo.  
Riaprire il pannello,iniziare dalla metà superiore,lasciando la metà inferiore ancora ripiegata.

**-Preparazione dei pannelli con colla sulla parete.** Utilizzare la colla consigliata dal produttore, miscelare la colla secondo le istruzioni. Utilizzare un apposito pennello per colla da carta da parati ed applicare la colla su parete da rivestire.

**-Preparazione dei pannelli con colla sul pannello.** Distendere il pannello su un piano di lavoro, applicare la colla sul "retro" del rivestimento murale. (Fig.3)Passare la colla dall'alto verso il basso e dal centro verso l'esterno a lisca di pesce. Ripiegare il pannello, evitare di creare grinze sul supporto, non è necessario che il pannello sia piatto. Il telo ripiegato avrà la parte grafica su ambo i lati e la parte incollata a contatto. Ripetere la stessa operazione per gli altri pannelli. (Pulire ad ogni passaggio il tavolo da lavoro dalla colla per evitare di macchiare il pannello con la grafica). (Fig.4)

-Iniziare con l'installazione dei pannelli, iniziare su una porzione di muro priva di porte e finestre. Iniziare ad installare il primo pannello nella parte alta del muro, facendo riferimento alla riga verticale disegnata in precedenza.(Fig.5) far aderire la carta da parati utilizzando un'apposita spazzola partendo dal centro in alto e procedendo verso i bordi inferiori, evitare la creazione di bolle.(Fig.6)  
Consiglio: non appianare le bolle più piccole di 24 mm di diametro, esse si disperderanno quando la copertura del muro sarà completata.

**-Installazione altri pannelli,** esistono due modi per farlo:  
. sovrapponendo i bordi di 1 cm, verificare la corrispondenza con il primo pannello. Ripetere l'operazione per gli altri pannelli.  
. da bordo a bordo, avendo come riferimento il bordo del primo pannello installare, gli altri pannelli verificando la corrispondenza dai bordi.(Fig.7)

**-Rifilatura e rifinitura.** Tagliare il materiale in eccesso con un taglierino con la lama ben affilata per non rovinare il tessuto, con l'ausilio di una spatola fare aderire perfettamente il pannello alla parete o al punto di giunzione, utilizzare lo stesso metodo per rifilare il rivestimento intorno a porte, finestre, battiscopa ecc.(Fig.8)

-Posizionamento rivestimento intorno ad interruttori o prese. Rimuovere la placca dell'interruttore/presa. Posizionare il rivestimento ricoprendo la scatola e farlo aderire con leggera pressione. Fare un foro nel rivestimento al centro della scatola aiutandosi con delle forbici. Rimuovere il materiale in eccesso. Rimontare la placca.

**-Attenzione:** Alcune immagini e profili stampa potrebbero creare un lieve strato con un eccesso d'inchiostro sulla carta da parati stampata. Quest' inchiostro in eccesso può facilmente lavarsi, siccome la carta da parati è applicata, non danneggiata dunque la qualità della grafica. Basta cancellare tutto l'inchiostro in eccesso e asciugare la superficie del muro prima di completarne l'applicazione.